

## ИНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬ – ГРУЗОВИК

### ХОД – ОСТАНОВКА

то не забывайте включить ваш Sentinel перед спещучастком и его выключить на бивуаке. Нажмите в течении 2-х секунд на кнопку ON OFF. Красная лампочка загорается в том случае, когда Sentinel включён.

### НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Ваш автомобиль повреждён (поломан) или находится в аварийном состоянии в опасном месте (после поворота или дюны): нажмите одновременно на две клавиши аварийного сигнала, вы отправите сигнал конкурентам в округе 500 метров. Для того, чтобы его остановить нажмите одновременно на 2 клавиши аварийного сигнала.





### ОБГОН

Вы желаете обогнать другой автомобиль - нажмите длительно, >2-х секунд, для того, чтобы предупредить автомобиль перед вами.

Произошёл несчастный случай в окрестностях: вы должны услышать : «biiiiip -----biiiiip -----biiiiip -----»




И световой сигнал **загорается** ЗАМЕДЛИТЕ ХОД.

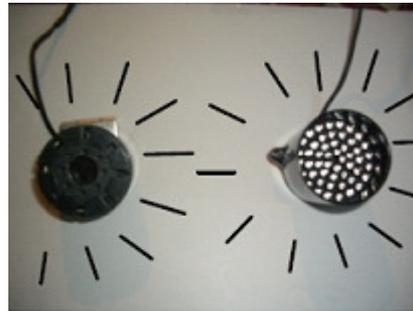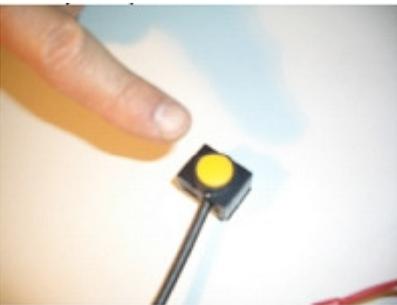

Кто-либо желает вас обогнать: вы слышите « bip bip biiiiip---bip bip biiiiip » Подготовьтесь посторониться ,что бы пропустить автомобиль, как только это будет возможно.

Для того, чтобы отключить звук звукового сигнала в течении одной минуты в кабине пилота, нажмите **КОРОТКО** на кнопку управления < 2 секунд.

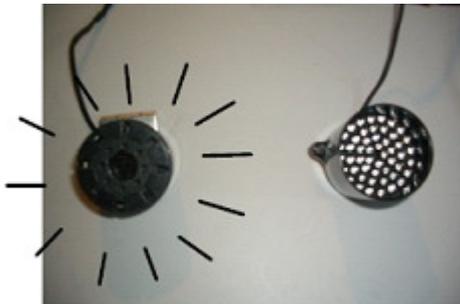

Для того, чтобы проинформировать того, кто желает обогнать ваш автомобиль, о том, что вы получили его сигнал и вы его пропустите, как только будет возможно - нажмите коротко на кнопку управления <2 секунд (что отключает звук в кабине пилота)

### ГРОМКОСТЬ

3 позиции: вниз, средняя, вверх

